

# 韌體版本升級操作指南 Firmware Upgrade

感謝您購買本公司網路攝影機產品！

請先至官網登錄會員後方可免費下載，購買一個月內登錄下載，還可多享有三個月延長保固。


官網 <http://www.secufirst.com.tw>

本指南將逐步導引您快速並正確的完成韌體升級，升級韌體時請搭配記憶卡及 SecuFirst 網路攝影機，並謹慎操作以下步驟，提醒您錯誤的韌體升級可能會損壞裝置並造成保固失效。

※注意: **升級此韌體請搭配最新 OMGuard HD APP 版本**，韌體升級前，請先記錄您攝影機 OMGuard HD APP 中的設定值，韌體升級後，攝影機會還原成原廠設定值，請您參考快速使用指南或產品使用手冊，將攝影機與您家的 WiFi 無線 IP 分享器使用網路線再次有線連接，並連結攝影機電源重新進行安裝設定。(詳細設定請您參考: 快速使用指南-首次使用或產品使用手冊-安裝說明)


## 一、電腦下載新版韌體壓縮檔

請使用電腦至 SecuFirst 官網各產品頁面下，「軟體下載區」下載各產品型號新版韌體壓縮檔，並進行解壓縮。

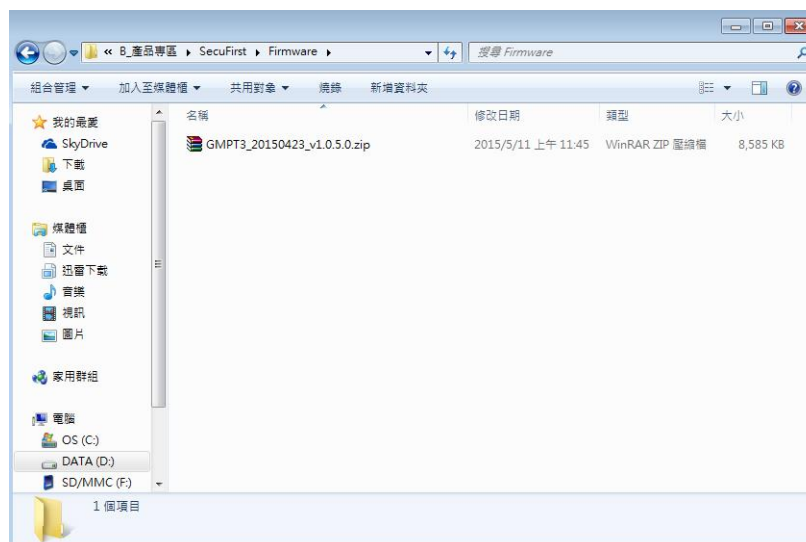

## 二、檔案儲存於攝影機記憶卡


請先將記憶卡用電腦格式化後，在電腦上將韌體壓縮檔解壓縮後，將檔案完整儲存於攝影機記憶卡根目錄下。

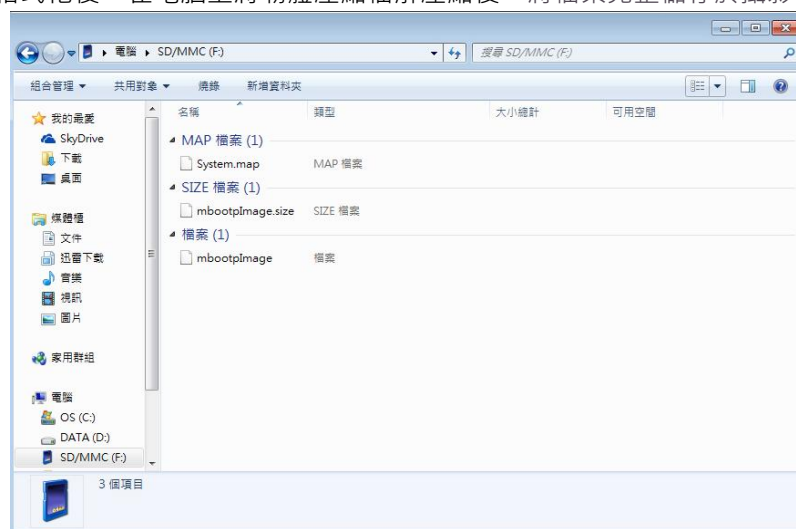

# 韌體版本升級操作指南 Firmware Upgrade


## 三、記憶卡插入攝影機

注意請先將攝影機拔除電源線及網路線，再將記憶卡插入攝影機記憶卡槽中，待記憶卡已完全插入後，再將網路線插上，最後再插上電源線。

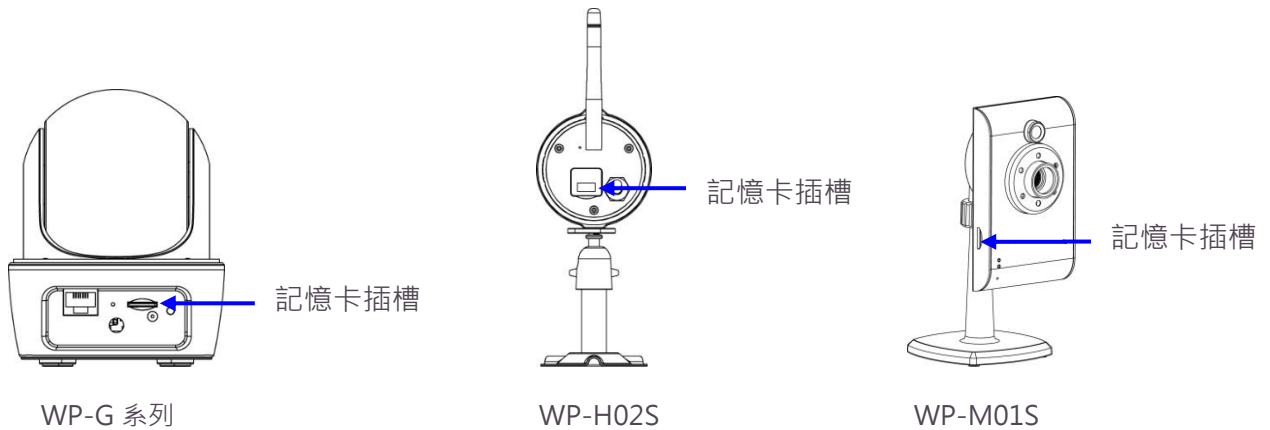

## 四、攝影機燈號閃爍

插上電源後請注意攝影機電源狀態指示燈號，持續顯示一閃一滅閃爍燈號即為韌體升級中，請耐心等待約 3 分鐘，待燈號完全熄滅後，燈號會再度恆亮即為升級完畢，韌體升級過程中請勿移動攝影機或拔除網路線、電源線，避免造成攝影機裝置損壞。

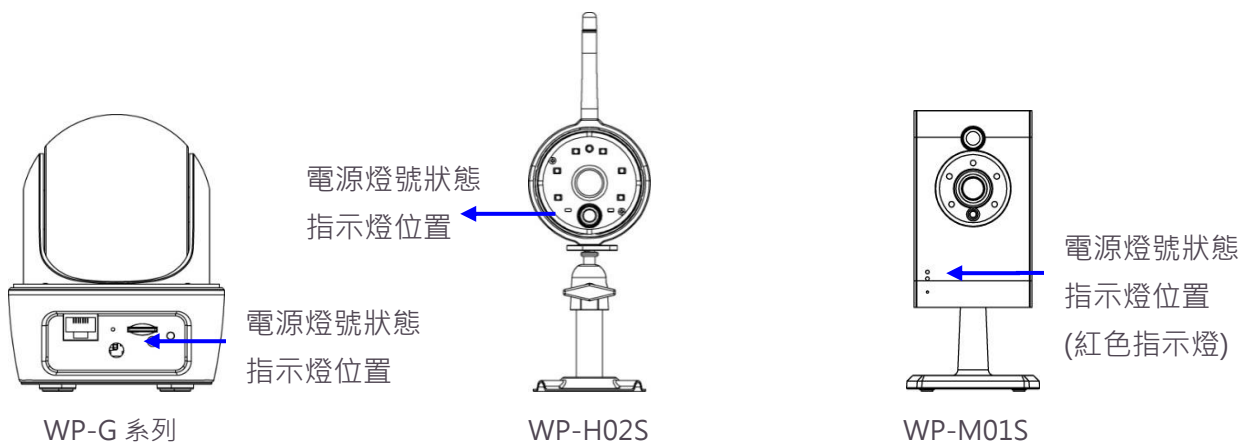

※注意本公司各款攝影機產品韌體皆為不同，請依照各產品頁下韌體進行下載，謝謝。