


DWS-B01S 快速使用指南

感謝您購買本產品！

此產品為 DWS-B011 系列之選配品，需搭配 DWS-B01R 螢幕使用，請確認您是否已經擁有 DWS-B01R。
購買一個月內上網登錄，還可多享有三個月延長保固。
官網 www.ibowod.com

(二)攝影機硬體介紹


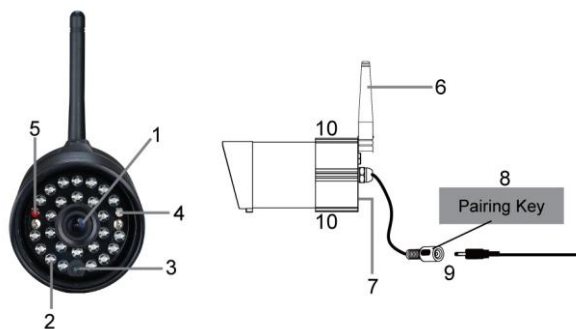


1. 攝影機鏡頭
2. 紅外線夜視燈(25 顆)
3. 紅外線夜視燈啟動感應器
4. 連線配對指示燈
閃爍：正在進行配對程序 (請參考下述第 3 項說明)
亮燈：與 DWS-B01R 已完成配對
5. 電源指示燈
亮燈代表在工作狀態下
6. 天線
7. 麥克風收音孔
8. PAIRING：配對按鍵
9. DC In 5V/1A：電源供應插槽
10. 攝影機支架插孔

(一)包裝內容

DWS-B01S 攝影機	攝影機天線	攝影機固定支架
螺絲與塑膠栓(各 3 個)	家用電源供應器	快速使用指南
Bowod 產品保固卡		

(三)配對方式

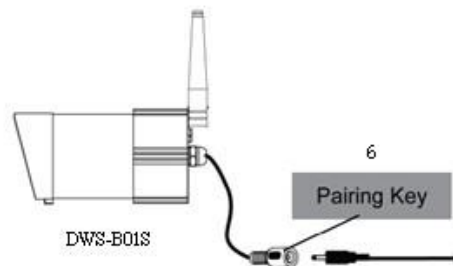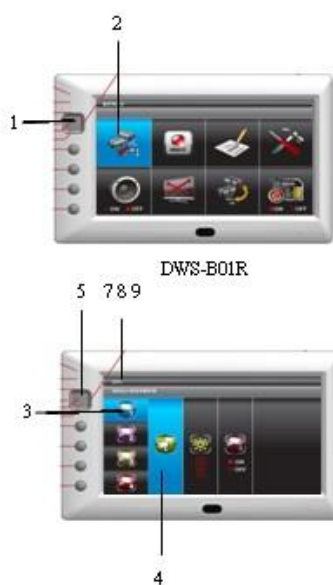

1. 輕按螢幕主機"進入鍵"鍵，進入到主選單。
2. 輕按螢幕主機上下左右鍵移動到左上角「攝影機攝設定」，輕按"進入鍵"進入到「設定內容」功能。
3. 輕按螢幕主機"上下鍵"，選擇要配對的攝影機編號，如編號 1。
4. 以左右鍵移到「配對新攝影機」選項。
5. 輕按螢幕主機"進入鍵"鍵開始配對。(請同時進行步驟 6)
6. 輕按 DWS-B01S 電源插孔上方的「PAIRING」鍵，長按壓至畫面顯示配對成功。
7. 顯示「配對中」，此時連線燈顯示閃爍。
8. 連線燈恆亮，顯示「配對成功」。
9. 連線燈熄滅，顯示「配對失敗」，請再次配對或選擇其他編號攝影機配對。

(背面尚有功能解說)

(五)快速故障排除

問題	故障原因	解決方法
DWS-B01R 顯示無訊號	攝影機沒有連接電源	<ul style="list-style-type: none"> ● 請先充電，請審視電源指示燈是否有亮燈。 ● 如沒有亮燈，請檢查變壓器與電源線連接是否正常。
	與攝影機沒有完成配對連接	<ul style="list-style-type: none"> ● 請參考使用者手冊第 8 頁：配對新攝影機。
	超出連接距離	<ul style="list-style-type: none"> ● 將距離拉近至可連接的狀態。
訊號弱或不穩定	天線方向受限	<ul style="list-style-type: none"> ● 請調整攝影機與主機的位置。
	訊號被阻斷	<ul style="list-style-type: none"> ● 移出兩機間的巨大障礙物。 ● 將攝影機移至適當的位置。
	附近有強的無線訊號	<ul style="list-style-type: none"> ● 遠離此無線訊號機器，如無線分享器。
	附近有強的電磁波干擾源	<ul style="list-style-type: none"> ● 遠離此電磁波干擾源，如微波爐、電風扇。
無法執行錄影	未安裝記憶卡	<ul style="list-style-type: none"> ● 插入 32GB 以下的記憶卡。
	記憶卡已無空間或不良	<ul style="list-style-type: none"> ● 更換記憶卡。 ● 啟動循環錄影功能
	設定錯誤	<ul style="list-style-type: none"> ● 檢查是否開啟「位移偵測錄影」功能。

(六) 規格表

系統規格	
無線傳輸頻率	RF 2.4GHz
傳送距離	開放空間無干擾：最遠 300 公尺 樓上樓下：最多三層樓或兩道水泥牆
工作電源	5V / 1A
消耗電流	465mA(max)
攝影鏡頭元件	1/4" CMOS
鏡頭焦距	3.6mm
可視角度	水平:60° 垂直:43°
可選擇攝影機頻道	1CH
紅外線 LED 燈數量	25 IR LED
夜視光源啟動感應範圍	1~8 Lux
夜視距離	5~8 公尺
主機尺寸(不含支架)	130 x 61 x 61 mm
主機重量(不含支架)	365g
作業溫度	-10°C ~ + 50°C
配件清單	
家用電源供應器	1 顆
攝影機固定支架	1 支
螺絲 (含塑膠栓)	3 組
快速使用指南	1 本
產品保固卡	1 張

NCC 警語

1. 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
2. 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

SecuFIRST
wire free . live free

天鉞電子股份有限公司 出品

總代理

bowod 天竣資通股份有限公司(天鉞集團)

Bowod Inc.

23511 新北市中和區中正路 736 號 16 樓之 3

電話：(02) 8226 9020

傳真：(02) 8226 9021

免付費客服專線：0800-00-8585

客服信箱：service@ibowod.com

官網：www.ibowod.com